(I) Trasmettitore quattro Canali

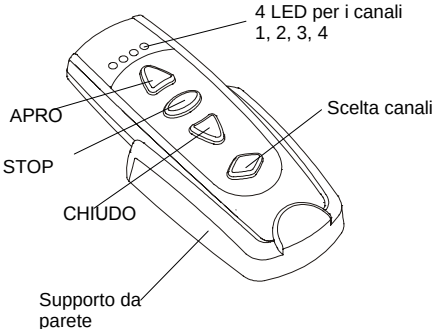

Modello

RT24-5004E-01 4 canali

Fornitura

- Trasmettitore manuale compreso di batteria
- Supporto da parete
- Elementi di fissaggio
- Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Alimentazione:	1 batteria da 3 V, CR 2032
Assorbimento di corrente:	tipicamente 10 mA
Frequenza:	868,30 MHz
Modulazione:	FSK
Temperatura di esercizio:	tra -20°C e +60°C
Raggio d'azione:	all'aperto ca. 100 m all'interno ca. 30 m
Dimensioni:	110 x 38 x 14 mm (senza supporto da parete)
Peso:	37 g (inclusa batteria, escluso supporto da parete)

Utilizzo conforme alle disposizioni

Utilizzare il trasmettitore manuale esclusivamente per il controllo di radiocomandi Easywave.

Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a un uso non corretto e non conforme alle disposizioni.

Indicazioni di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni.

Osservare anche le istruzioni per l'uso del radiocomando.

Azionare il trasmettitore solamente se si è in grado di vedere gli apparecchi da controllare

Gli apparecchi non funzionanti vanno fatti controllare dal fabbricante.

E' vietato apportare arbitrariamente modifiche all'apparecchio.

Funzionamento

Il trasmettitore manuale RT24 serve, ad esempio, per il controllo via radio di veneziane, tende a rullo, tende da sole elettricamente azionate.

Sono disponibili, in totale, 4 radiocanali singolarmente codificati (codifica A/C/B) per consentire di inviare 4 diversi radiotelegrammi e quindi di azionare individualmente 4 apparecchi.

Esiste inoltre la possibilità di inviare uno dopo l'altro, con la semplice pressione di un tasto, i 4 radiocanali e di azionare, quindi, pressoché contemporaneamente tutti e 4 gli apparecchi (funzione gruppo).

Messa in funzione del trasmettitore

Il trasmettitore è fornito di una batteria, in modo che subito dopo averlo disimballato è già pronto per l'uso.

1. Montare il supporto da parete in un punto adatto.
2. Inizializzare i singoli canali nei radiocomandi degli apparecchi da controllare. A tal fine, leggere le istruzioni per l'uso dei radiocomandi.

Indicazione: la scelta dei canali è descritta al capitolo "Utilizzo del trasmettitore".

Utilizzo del trasmettitore

1. Con l'ausilio dei tasti per la scelta dei canali, scegliere il canale dell'apparecchio da controllare.
   Con ogni pressione dei tasti per la scelta dei canali si passa al canale o alla funzione gruppo successivo/a (canale 1 > canale 2 > canale 3 > canale 4 > canali 1-4/ funzione gruppo > canale 1, ecc.).
   Il canale selezionato viene segnalato mediante i LED come segue:

Canale 1:	il LED 1 si illumina per ca. 2 sec.
Canale 2:	il LED 2 si illumina per ca. 2 sec.
Canale 3:	il LED 3 si illumina per ca. 2 sec.
Canale 4:	il LED 4 si illumina per ca. 2 sec.
Canali 1-4:	i LED 1-4 si illuminano per ca. 2 sec. (funzione gruppo)

   Indicazione: Dopo la prima pressione dei tasti per la scelta dei canali, si seleziona l'ultimo canale utilizzato.
2. Premere uno dei tre tasti funzione (APERTO, STOP, CHIUSO) per controllare il rispettivo apparecchio. Il LED corrispondente si illumina brevemente.
   se si seleziona la funzione di gruppo, si controllano tutti e quattro gli apparecchi e si illuminano contemporaneamente tutti e quattro i LED.
3. Premendo nuovamente uno dei tasti funzione, è possibile invertire il senso di rotazione (APERTO, CHIUSO) o sospendere il funzionamento (STOP).

Sostituzione della batteria

4. Inserire una piccola moneta nell'intaglio sul lato inferiore del trasmettitore. Ruotare diagonalmente la moneta e separare con cautela le parti dell'alloggiamento.
5. Sostituire la batteria.
   Rispettare le polarità della batteria!

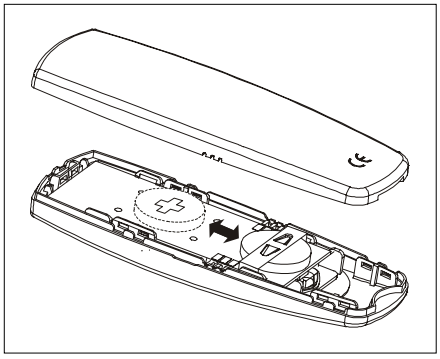

6. Ricongiungere le parti dell'alloggiamento.

Smaltire le batterie esaurite consegnandole al rivenditore specializzato o depositandole nell'apposito contenitore per il riciclaggio.

Eliminazione dei guasti

- Se la luce dei LED appare debole: sostituire la batteria.
- Se i LED non si illuminano: verificare la polarità della batteria.
- Se l'apparecchio ricevente continua a non reagire: ridurre la distanza fino al radiocomando o inizializzare nuovamente i canali del trasmettitore manuale nel radiocomando.

Smaltimento dell'apparecchio vecchio

Rimuovere la batteria. Smaltire l'apparecchio secondo le disposizioni di legge.

L'apparecchio contiene componenti elettrici che devono essere smaltiti come rifiuti elettronici.

L'alloggiamento e il supporto da parete sono realizzati in plastica riciclabile (ABS).

Gli apparecchi vecchi non vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Garanzia

Se si verifica un guasto all'apparecchio entro il periodo di garanzia indicato dalla legge e causato da difetti del materiale o della produzione, forniremo l'assistenza gratuita necessaria con una riparazione o una sostituzione dell'articolo.

La garanzia decade in caso di intervento da parte di terzi.

Conformità

Questo prodotto risponde ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

Idonea all'uso nei seguenti paesi:
EU/CH/FL/IS/N

E' possibile richiedere la dichiarazione di conformità al proprio fornitore.

Assistenza clienti

Qualora si verificassero guasti nonostante un utilizzo corretto oppure si danneggiasse l'apparecchio, si prega di rivolgersi all'indirizzo riportato di seguito:

ALTRON Srl
V.le Edison 633,
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italia IT
Telefono: ++39 02 36527224
Fax: ++39 02 36527183
Internet: www.altron.it
E-mail: info@altron.it